


裁断時のポイントだよ♡




子供達にとって綺麗に縫えているかなんて関係ナイナイ！
 大好きなママがボク・ワタシのために作ってくれたということが嬉しいん
 です♡なので、細かいことは気にせずゆる〜くチクチク楽しみましょう♪

生地は大体が幅 90~160cm 位で売られています。
 ここでは 104cm 幅の生地から効率よく裁断するイメージを掲載します。
 裁断する場合は布を引っ張って伸びにくい方が「タテ地」伸びる方が「ヨコ地」ということ
 に気をつけて、**必ず裁断サイズの「高さ」をタテ地で取りましょう。**
 裁断の際に、縫い代を入れた線（裁断する線）と出来上がり線（ミシンで縫う線）をチャコ
 ペンで描いてからカットしましょう♪（初心者の方は出来上がり線をしっかり入れておくと縫う時のスピードが違いますよ^_^）

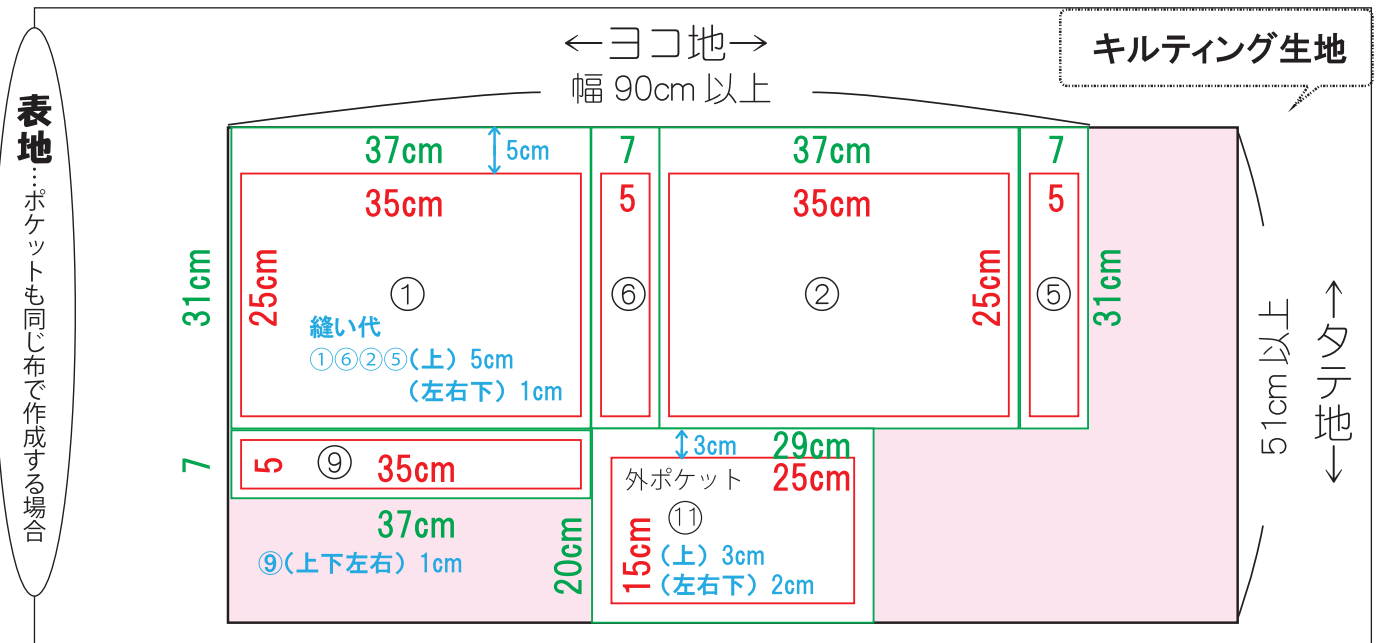

※↑↓布の端（ミミ）は緑をかがらなくて便利な分、縫った時にプリント部分との色の差などが出てしまわないように気をつけましょう。
 プリントの柄を縫い目で合わせる上級技をくり出す場合は柄に注意してカットしてくださいね。

**◎表裏地ともカット購入の場合は布の幅（ヨコ地）が 90cm 以上のものを、長さ（タテ地）60cm で
 カットしてもらえば安心！ カット済みの布を使用する場合はタテ・ヨコの長さにご確認くださいね♪**

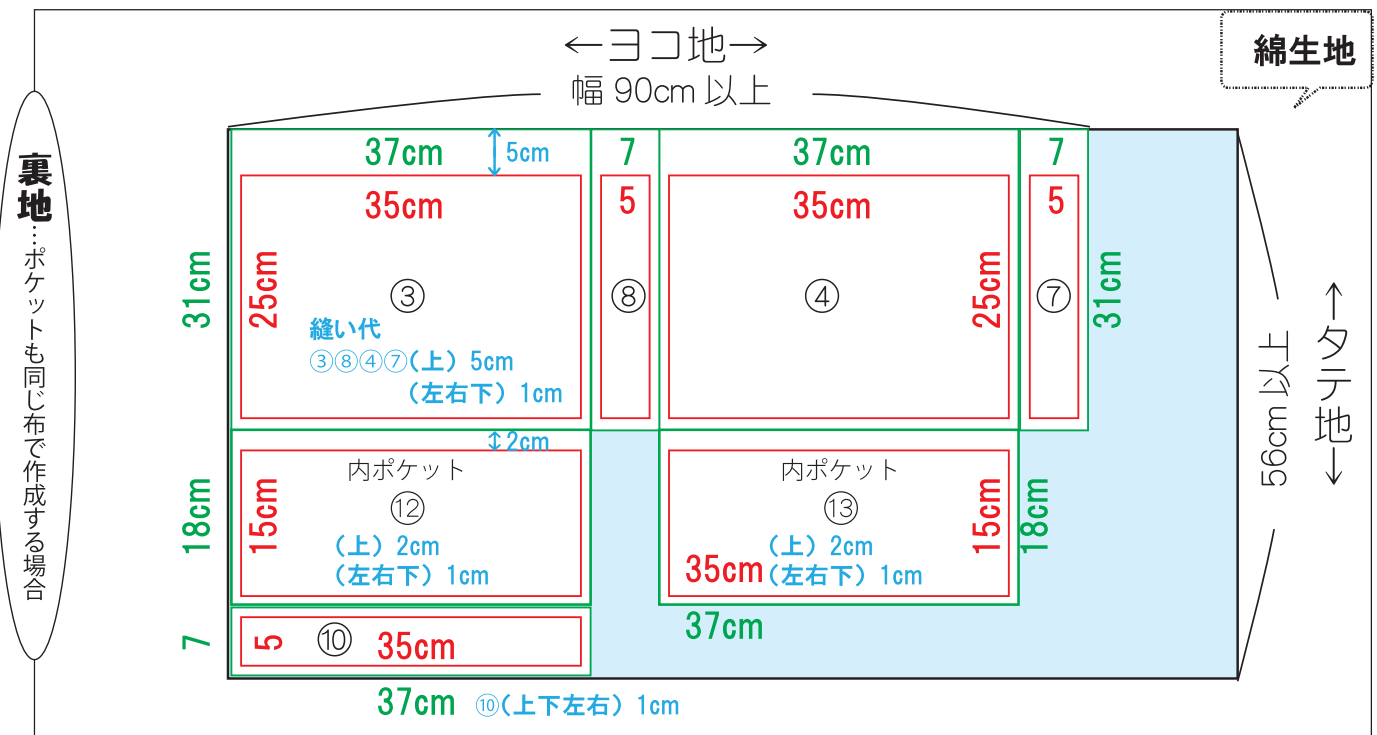

各パーツをほつれ防止にかがり縫い（ジグザグ縫いでもOK）しておくと仕上がりが綺麗！